


ILUSTRARE "STOCKTAP®" #2055

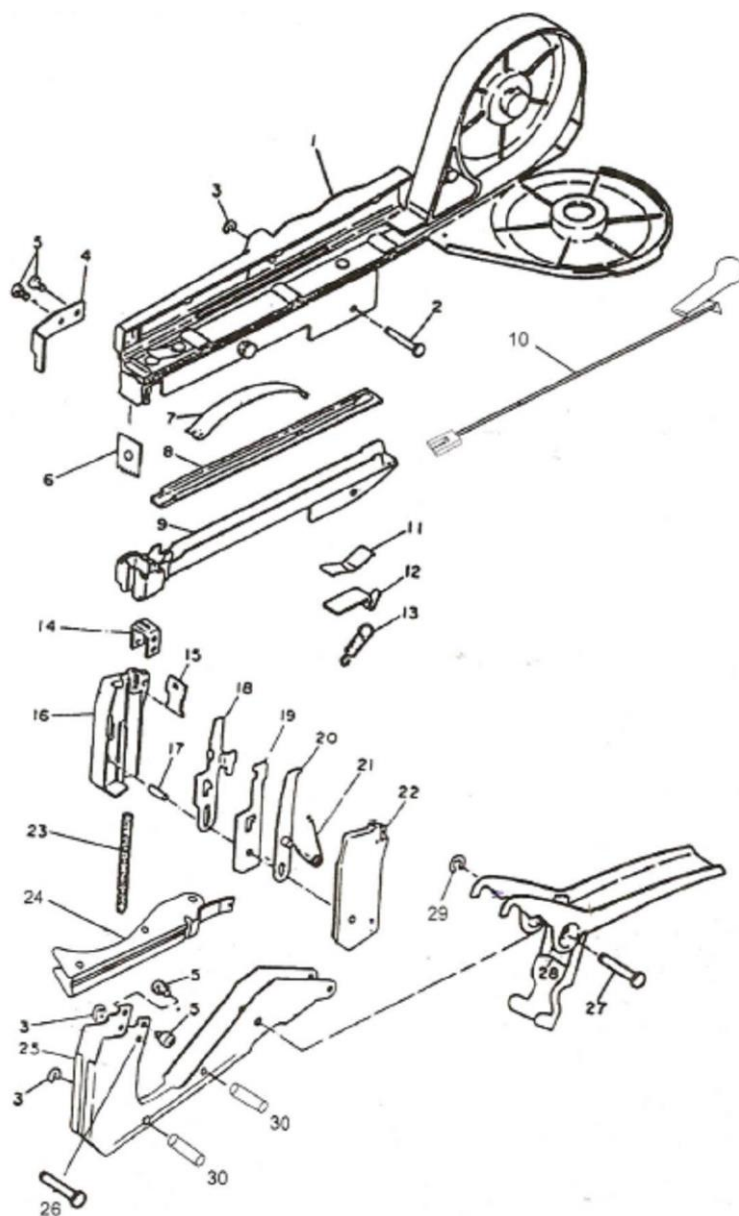

DATE TEHNICE	
NUME:	STOCKTAP #2055
Capse folosite:	# 604C 5.000PCS/BOX
	# 604E 10.000PCS/BOX
Banda utilizată:	# 728 0.10 m/m x 11 m/m x 40 m
	# 729 0.15 m/m x 11 m/m x 26 m
	# 730 0.20 m/m x 11 m/m x 20 m
	# 731 0.24 m/m x 11 m/m x 16 m
Greutatea:	510 grame
Limite de împachetare:	MAXIM 53m/m Ø X PARALEL 21 m/m Ø
Lama:	# 2055-6 lame
3 buc./pachet	
604C 604E Figura cu scala capselor:	

LISTA CU PIESELE

Index nr.	Cod piesă nr.	Denumirea piesei
1	2055-1	Sistem de manipulare de tipul A
2	2055-2	Ac de trasat
3	2055-3	Inel de siguranță 2.3 de tipul E
4	2055-4	Suport tijă
5	2055-5	Șurub 3 x 4 cu cap conic pentru mașină plus
6	2055-6	Lamă
7	2055-7	Arc lamelar
8	2055-8	Capac principal
9	2055-9	Magazie
10	2055-10	Unitate de împingere
11	2055-11	Arc lamelar
12	2055-12	Cârlig
13	2055-13	Arc de tensiune
14	2055-14	Clemă
15	2055-15	Placă de reazem
16	2055-16	Carcasă de tipul A
17	2055-17	Ac drept
18	2055-18	Tachet
19	2055-19	Cuplaj cu lamele
20	2055-20	Unitate pentru prinderea benzi
21	2055-21	Arc elastic de torsiune
22	2055-22	Carcasă de tipul B
23	2055-23	Arc de presiune
24	2055-24	Capac
25	2055-25	Braț clemă
26	2055-26	Ac de trasat
27	2055-27	Ac de trasat
28	2055-28	Sistem de manipulare de tipul B
29	2055-29	Inel de siguranță 3.2 de tipul E
30	2055-30	AC 3x15

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VĂ RUGĂM SĂ-L CONTACTAȚI PE DISTRIBUITORUL
DUMNEAVOASTRA

CUM SE UTILIZEAZĂ

Cum se încarcă capsele

1. Țineți ustensila cu mâna stângă, ridicați mânerul arcului de împingere cu mâna dreaptă și trageți înapoi. (Fig. A)
2. Luați capsele cu mâna dreaptă și introduceți-le în spațiul pentru capse cu picioarele acestora îndreptate în jos, și reintroduceți apoi din nou arcul de împingere. Puteți introduce 200 de capse de tip 604C sau 150 de tipul 604E. (Fig. A)


Cum se deschide suportul pentru bandă

Puneți degetul pe partea superioară și deschideți apoi capacul apăsând cu degetul mare pe capac.

Cum se pune banda

1. Luați capacul suportului pentru bandă așa cum s-a arătat mai sus și încărcați banda așa cum se indică, și închideți apoi capacul până când acesta face „ clic”. (Fig. A)
2. Puneți banda. Țineți ușor de capul mânerului de tip A cu degetul mare stâng și trageți banda în jos cu degetele de la mâna dreaptă și se introduce banda în ghidul special. (Fig. A)

FIG. A

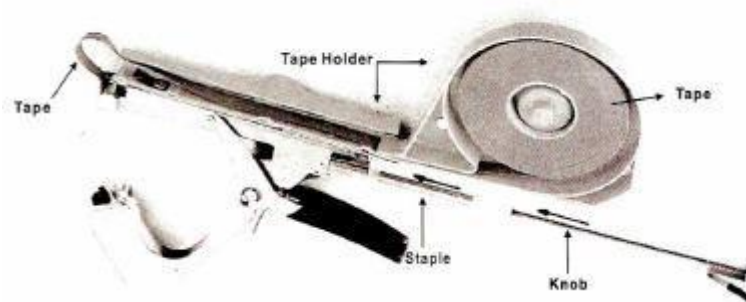

Cum se scoate banda

1. Apucați mânerul astfel încât dispozitivul de oprire al benzi să poată țină partea terminală a benzi. (Fig. B)


Nota: după ce dispozitivul în cauză a prins banda nu apăsați mai tare mânerul, deoarece în acest caz dispozitivul se va întoarce înapoi în poziția normală, rezultând lipsa presiunii benzi.

2. Lăsați mânerul așa cum s-a explicat mai sus. Banda va fi scoasă. (Fig. C)
3. Se poate întâmpla ca dispozitivul de prindere al benzi să nu poată prinde banda când apăsați mânerul (acesta nu este un defect al aplicatorului de bandă). În acest caz apăsați cu putere de câteva ori, și dispozitivul pentru bandă va reveni la poziția normală.

Nota: Se face această operațiune doar când dispozitivul de mai sus nu reușește să prindă banda partea finală a benzi.

Cum se procedează pentru ambalarea obiectelor

1. Apăsați banda pe obiect până când aceasta va intra în aplicatorul de bandă. (Fig. D)
2. Apoi apăsați complet mânerul cu banda în poziție centrală, și obiectul va fi astfel împachetat cu bandă și capse; în același timp banda va fi tăiată. (Fig. D)

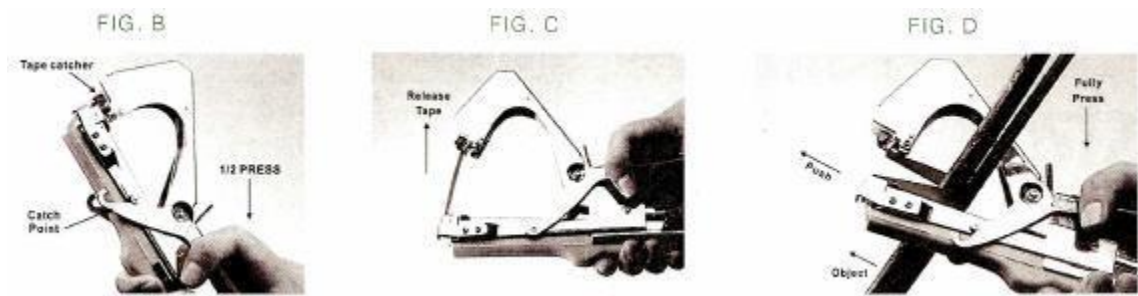

Cum se înlocuiește lama

1. Când lama se deteriorează și nu mai este suficient de ascuțită pentru a tăia banda, va trebui schimbată cu una nouă.
2. Țineți cu mâna stângă partea anterioară a mânerului de tip A și suportul de capse. Extrageți lama cu un clește sau un patent și introduceți una nouă. Procedați cu grijă pentru a nu deteriora colțurile lamei. (Fig. E)

Nota: Întrucât lama este foarte ascuțită va trebui să fie mânuită cu grijă pentru a se evita rănirea în timpul înlocuirii. Când este necesară o nouă lamă, puteți să o cumpărați din același magazin de unde ați achiziționat și aplicatorul de bandă. Cereți „Lamă pentru aplicatorul de bandă Tapegun.”

Cum se corectează blocajele

1. Trageți arcul de împingere și îndepărtați capsele încărcate. Îndepărtați apoi capsele blocate cu o sârmă de oțel sau cu un vârf sau șurubelniță. (Fig. F)

